



REGULACIÓN ANALÓGICA / ANALOG DIMMING / RÉGULATION ANALOGIQUE

- Observaciones: Presionando el potenciómetro se encendera y apagara la luminaria, girando la rueda se aumentará o disminuirá la intensidad luminica.
- Remarks: Fixture can be switched on or off by pressing the potentiometer and light can be controlled turning the wheel.
- Observations: La poussée sur le potentiomètre allumera ou éteindra le luminaire, et la rotation de la roue augmentera ou diminuera l'intensité lumineuse.

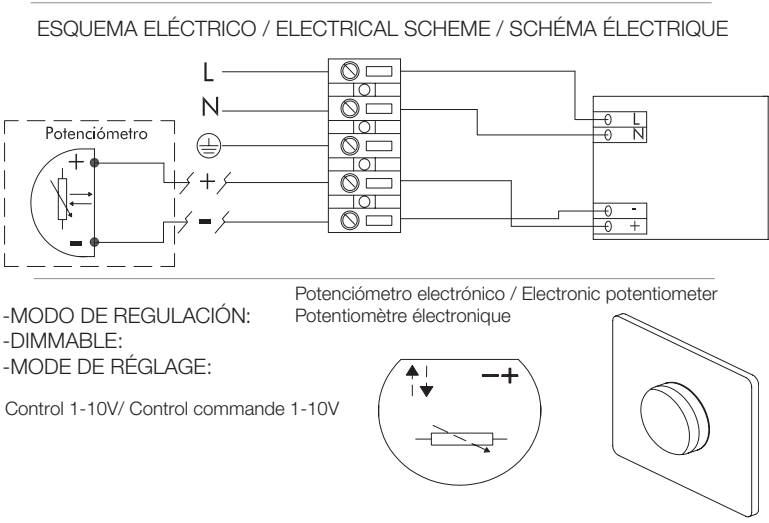


REGULACIÓN DIGITAL POR PULSADOR / DIGITAL DIMMING BY PUSH BUTTON / DIGITAL RÉGULATION PAR BOUTON

- Observaciones: Mediante el pulsador con una pulsación corta se enciende o se apaga la luminaria, con una pulsación larga se ajusta el flujo luminoso.
- Remarks: Shortly pushing the push button, fixture can be switched on or off. Light can be controlled keeping pressure on the push button.
- Observations: À l'aide du B.P, une poussée courte allumera ou éteindra le luminaire tandis qu'une poussée plus longue ajustera le flux lumineux.

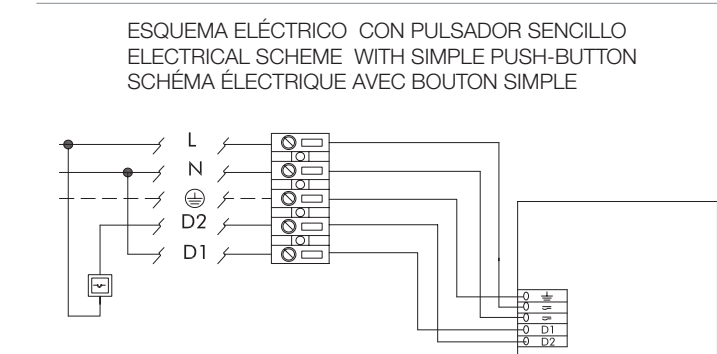

REGULACIÓN DIGITAL DALI / DALI DIMMING REGULATION / RÉGULATION DIGITAL DALI

- Observaciones: Equipo preparado para integrarlo en una red DALI. Los dispositivos DALI se interconexian con un único cable de bus e identifican con direcciones únicas, lo que permite asignarles diferentes grupos o escenas mediante una simple programación.
- Remarks: Equipment ready to install in a DALI network interface. DALI devices connect to each other with an only bus cable and identify with unique directions, which it allows to assign to them different groups or scenes by means of a simple programming.
- Observations: Equipement pour installer dans a DALI réseau. Les dispositifs DALI s'interconnectent uniquement avec un câble de bus et s'identifient avec des adresses uniques, ce qui permet leur attribuer de différents groupes ou scènes par une simple programmation.

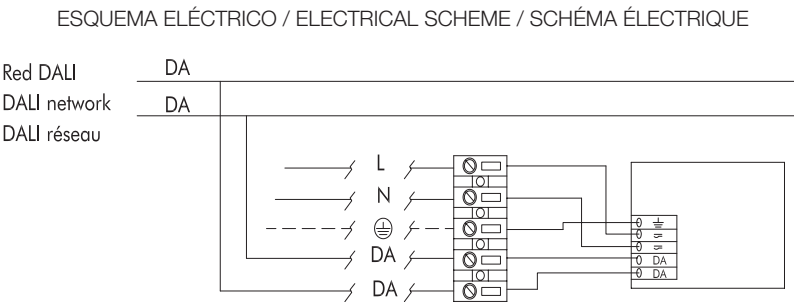

ATENCIÓN: Desconectar el aparato antes de realizar cualquier tipo de operación de mantenimiento.
 WARNING: Turn off the power supply before carrying out any maintenance operation.
 AVERTISSEMENT: Arrêter l'alimentation d'énergie avant d'effectuer n'importe quelle opération d'entretien.